

# Pikaopas S12 HD+SMS3 sähköpostilähetykseen.

Ennen kuin aloitat, varmista, että sinulla on toimiva SIM-kortti valmiina kameraasi varten.

## 1. SIM-kortin asettaminen

- Kameran laatikosta löydät suosittelemamme Burrel SIM-kortin. Jos haluat käyttää sitä, siirry osoitteeseen [elisa.fi/burrel](http://elisa.fi/burrel), valitse sieltä sinulle sopiva paketti ja etene sivun ohjeistuksen mukaisesti.
- Jos sinulla on jo olemassa oma eri SIM-kortti, voit käyttää tätä kortti Burrel kamerassasi. Varmistathan vain, että SIM-kortin PIN-koodin lukitus on pois päältä. Tämän voi tarkistaa laittamalla SIM kortti puhelimeen ja muuttaa asetus puhelimen asetuksissa. Tarkemmat tiedot tähän löydät puhelimesi käyttöoppaasta.

## 2. Kameran kiinteät osat asentaminen



- Kiinnitä antenni kameran päällä olevaan antenniliitännään. Varmista, että se on kiinnitetty tiukasti ja että tiiviste on paikallaan. Tiiviste voi irrota vahingossa, kun antennin suojamuovin irroittaa.
- Avaa etukansi.
- Lisää kameraan 12 AA-paristoa. Vaihtoehtoisesti voit liittää 6V ulkoisen virtalähteen oikean kaapelin avulla.
- Aseta SD-kortti (enintään 32 GB, nopeusluokka 6 tai 10, tai UHS-1) korttipaikkaan, seuraten kortin symbolia oikean suunnan varmistamiseksi.
- Aseta SIM-kortti.

## 3. Kameran aktivointi



- Liikuta kameran virtakytkin SETUP-asentoon. Kamera siirtyy suoran esikatselun tilaan ja alkaa etsiä verkkoa.
- Kun kamera on löytänyt verkon näytöllä, lukee operaattorin nimi ja verkon vahvuus.
- Kokeile tarvittaessa eri sim korttia, jos kamera ei löydä verkkoa.
- Muista tarkistaa, että sim kortin pin koodi kysely on pois päältä. Mukana tulevassa Elisan sim kortissa tämä on automaattisesti pois päältä.

## 4. Asetuksien tarkistaminen kamerasta


- Jos kamerasi käynnistyy englannin kielellä, voit vaihtaa kielen helposti. Paina kameran Menu-painiketta. Käytä sitten nuolinäppäimiä siirtyäksesi järjestelmävalikkoon, paina alas-nuolinäppäintä siirtyäksesi "Language" -tekstiin ja valitse sitten kieli siirtymällä vasemmalle tai oikealle nuolinäppäimillä. Paina sitten OK haluamasi kielen valitsemiseksi. Poistuaksesi valikosta, paina Menu-painiketta uudelleen.

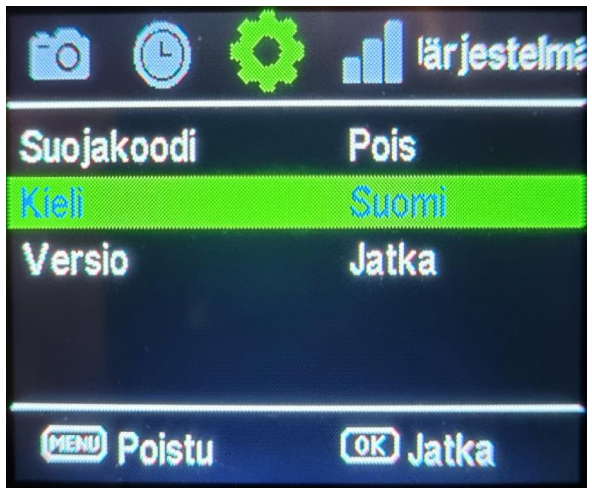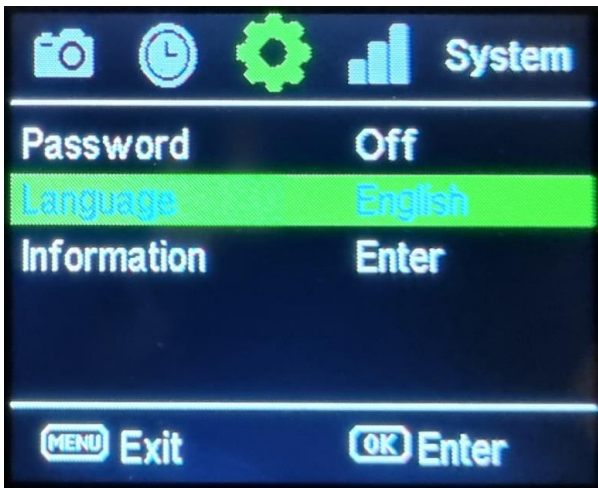


- Päivitä kellonaika ja päivämäärä, löydät sen järjestelmävalikosta. Paina OK ja liiku nuolilla vasemmalle tai oikealle haluttuun kohtaan. Nuolilla ylös/ alas saat muutettua valittua kohtaa nousevasti, tai laskevasti. Paina lopuksi OK tallentaaksesi asetukset.

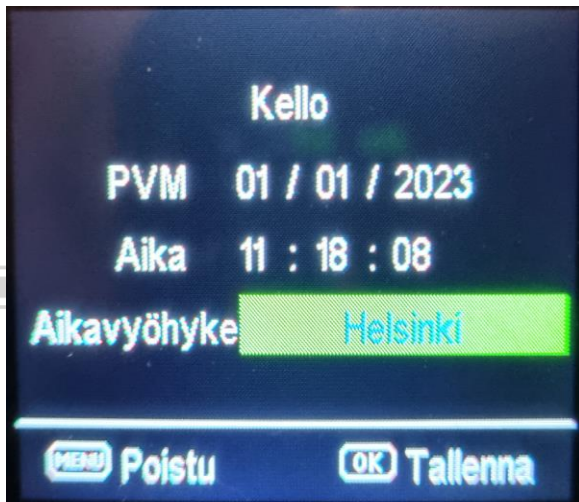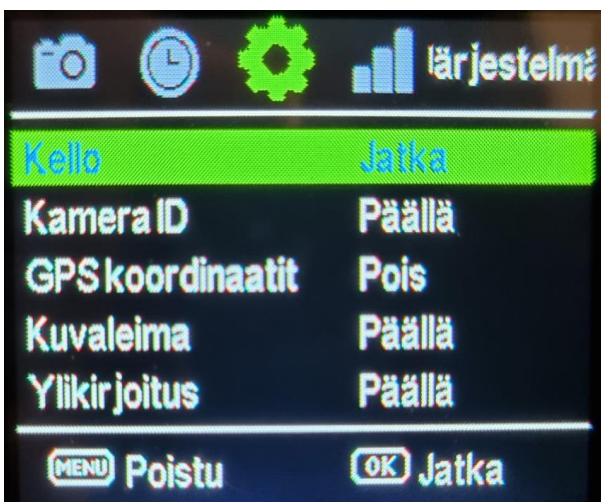

- Lisää sähköpostiosoite/ osoitteet (1-4kpl) jonne kamera lähettää kuvat. Tämä valikko löytyy Lähetysvälilehdestä. Paina OK ja lisää sähköposti/ sähköpostit. **Sähköpostiosoitetta kirjoitettaessa, varmista, että se on oikein kirjoitettu.**

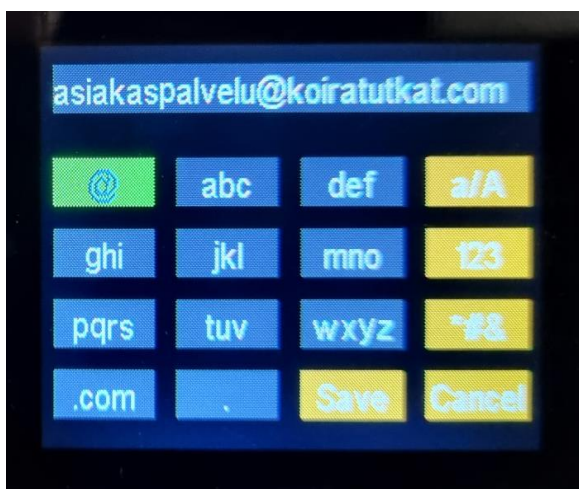

- Tarkista, että kameran kuvausviive on vähintään 1 minuutti. Tämä asetuksen löydät laukaisu (kello ikoni) välilehdeltä kohdasta kuvausviive. Muuta aikaa sivunuolinäppäimillä. Jos muutit asetusta, tallenna painamalla ok.

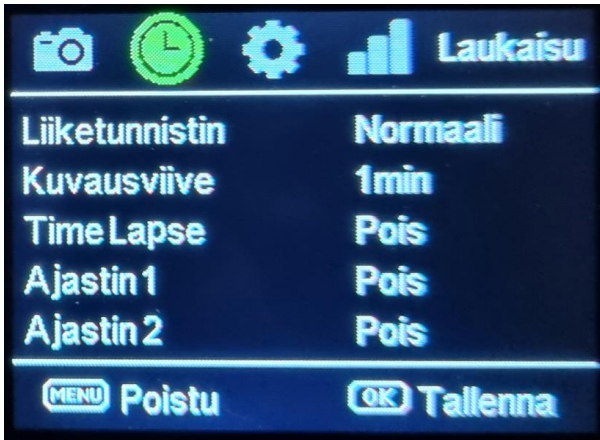

- Aseta kuvausasetukset. Tämän asetuksen löydät Kamera (Kamera ikoni) välilehdeltä.



**HUOM!** Video -kuvaustilassa Burrel S12 HD+SMS3 tallentaa videon muistikortille ja Kuva+Video kuvastilassa kamera lähettää ainoastaan kuvan ja tallentaa videon muistikortille. SMS3 ei tue videolähetystä!

## 5. Testikuvan ottaminen kameralla

- Nyt on aika testata kameraa. Sammuta kamera ja käynnistä se uudelleen esikatselutilaan OFF -> SETUP. Odota, että kamera löytää verkon, paina OK-painiketta ottaaksesi valokuvan ja paina sitten OK uudelleen lähettääksesi sen. Odota muutama minuutti, ja kuva ilmestyy aikaisemmin lisättyyn sähköpostiin. Jos tämä kestää pitkään, tarkista, että sähköposti oli kirjoitettu oikein, sekä sähköpostin roskapostikansio.

## 6. Kamera on käyttövalmis!

- Valitse paikka, johon haluat sijoittaa kameran. Kun kamera on valitsemallasi paikalla, avaa etukansi ja aseta kamera ON-asentoon. Voit nyt sulkea kotelon, ja kamera on valmis toimintaan.

Onnittelut! Burrel -riistakamerasi on nyt asennettu ja valmiina ottamaan ja lähettämään valokuvia sähköpostiisi.

